Differentialtransport

ÖI: 0T32

# 1-N-3F-Überwendlichnähmaschine Rimoldi



Klasse: **627-00-01-103** 

Ma. Nr: 270260

Motor: FKV 5D22 Variostop

Obermessernr: 202142-0-10 Untermessenrr: 202146-0-10 Nadel: B 27 (Rim27) Nm 80

## **Anwendung:**

- Kanten versäubern
- Zusammenfügenvon feinen Waren (elastisch, unelastisch)

Klappe nach rechts schieben und nach unten klappen

#### Messerein- und Ausbau





1. Obermesserausbau: - Schraube lösen OM wegnehmen

### 2. <u>Untermesserausbau</u>: -

- Schraube (linke Seite) lösen (1)
- UM entfernen (Hochschieben) und Messer schleifen

#### 3. Messer einsetzen:

- UM in Führung setzen und leicht anziehen
- Transporteur unter die Stichplatte versenken
- UM Mit glatter Seite des OM auf Stichplattenhöhe drücken
- Schraube anziehen

### axiale Einstellung:

- Schraube (2) lösen
- UM-Schneidkannte mit Nahtecke auf der Fortkettelzunge in Flucht bringen
- Schraube (2) anziehen
- OM einsetzen und auf tiefste Stellung drehen anbringen und am UM anliegen lassen und Schraube fest anziehen
- UM feinjustieren: mit Fingerkraft auf linke Schraube

drücken, UM soll fest am OM anliegen

- Schraube festziehen
- Schneidprobe

ÖI: 0T32

# 1-N-3F-Überwendlichnähmaschine Rimoldi



2. Hebel nach unten drücken; Platte zur Seite schieben; Greiferfäden einfädeln

Klasse: **627-00-01-103** 

Differentialtransport Ma. Nr: 270260

Motor: FKV 5D22 Variostop

Obermessernr: 202142-0-10 Untermessenrr: 202146-0-10


## **Anwendung:**

- Kanten versäubern
- -Zusammennähen von feinen Waren (elastisch, unelastisch)

### Öffnen der Maschine:

1. Abdeckung zur Seite schieben Greiferfaden einfädeln

### Einfädelschema:

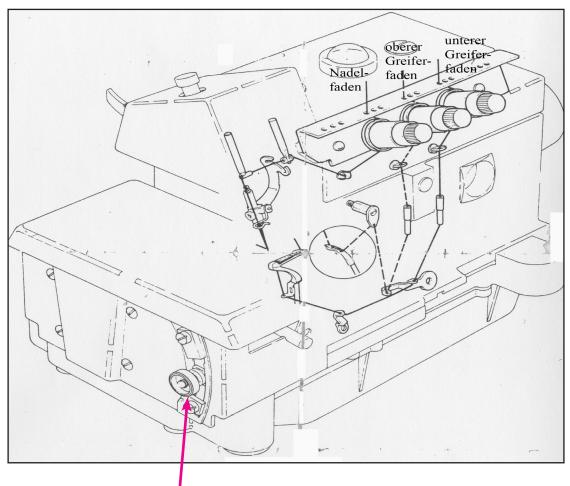

### **Differential einstellen:**

- Schraube durch drehen lösen und in die gewünschte Stelleung schieben,
- Schraube wieder festziehen